



Guide d'installation rapide



Préliminaires

Pour optimiser les performances et la fiabilité, nous vous conseillons d'installer le Service Pack (SP) et les mises à jour les plus récents. Pour Windows®, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez Windows Update. Pour Mac®, ouvrez le menu Pomme et sélectionnez Mise à jour de logiciels.

Installations Windows FireWire®

Vous devez d'abord raccorder le lecteur avec le câble USB pour pouvoir installer les pilotes de périphérique FireWire. Si votre système ne dispose que d'un seul port FireWire, allez sur le site support.wdc.com, cliquez sur Logitèque, recherchez le nom de votre produit et téléchargez le programme d'installation des pilotes de périphérique FireWire sur le Bureau de votre ordinateur.

Windows 98SE

Vous devez installer des pilotes de périphérique sur votre système. Allez sur le site support.wdc.com, cliquez sur Logitèque, recherchez le nom de votre produit et téléchargez le programme d'installation des pilotes de périphérique sur le Bureau de votre ordinateur.


Installation du lecteur

Windows

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le cordon d'alimentation et le câble USB du lecteur comme indiqué.
3. Les utilitaires de disque s'installent automatiquement. Si une alerte de sécurité s'affiche au cours de l'installation, cliquez sur **Accepter** ou **Continuer**.
4. Une fois l'installation terminée, un menu affiche la liste des choix, dont le logiciel WD Backup™ et le logiciel gratuit Google™. Pour installer un logiciel, double-cliquez sur son nom dans le menu ; sinon, cliquez sur **Quitter** pour commencer à utiliser le lecteur.
5. Pour utiliser la connexion FireWire à ce stade, vous devez mettre le lecteur hors tension, le reconnecter avec le câble FireWire et le réinstaller.

Macintosh®

1. Allumez votre ordinateur.
2. Connectez le cordon d'alimentation et le câble FireWire ou USB du lecteur comme indiqué.
3. Le lecteur se monte sur le Bureau. Double-cliquez sur l'icône de lecteur My Book™.
4. Double-cliquez sur le dossier Mac, puis sur l'image de disque du logiciel WD Button Manager contenant le programme d'installation.
5. Double-cliquez sur le progiciel WD Button Manager à l'intérieur de l'image de disque Mac pour installer Button Manager et le pilote FireWire.

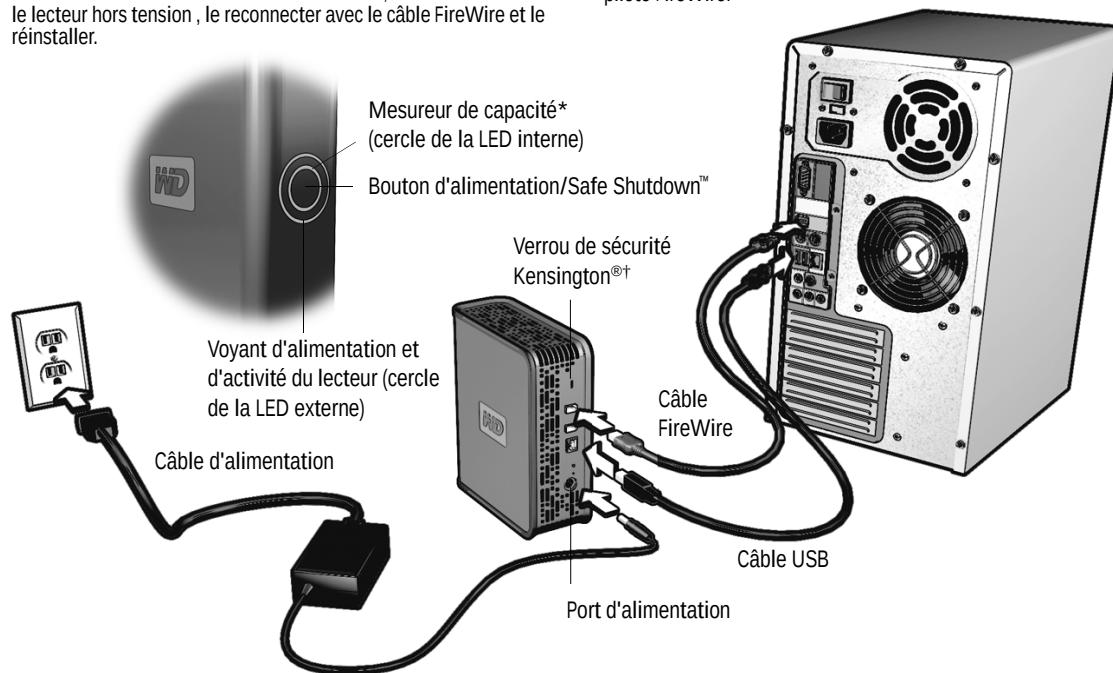


*Le mesureur de capacité indique combien d'espace disponible reste sur le lecteur après l'installation des logiciels et des pilotes.

†Pour des informations supplémentaires sur le verrou de sécurité Kensington, visitez www.kensington.com.

WD Backup

WD Backup est un logiciel convivial pour sauvegarder et restaurer vos fichiers. Des informations sur l'utilisation de ce logiciel, les options de sauvegarde et les types de fichiers pris en charge, sont proposées dans l'aide en ligne et sont accessibles à partir de n'importe quel écran.

Après l'installation, vous pouvez lancer WD Backup en double-cliquant sur son icône sur le Bureau ou dans la barre d'état. Suivez les instructions des menus et effectuez vos sélections en fonction. Une fois que vous avez planifié une sauvegarde, vous pouvez immédiatement effectuer une sauvegarde non planifiée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône WD Backup dans la barre d'état et en sélectionnant Effectuer une sauvegarde maintenant. Si vous avez planifié plusieurs sauvegardes, seule la première sauvegarde planifiée st effectuée.

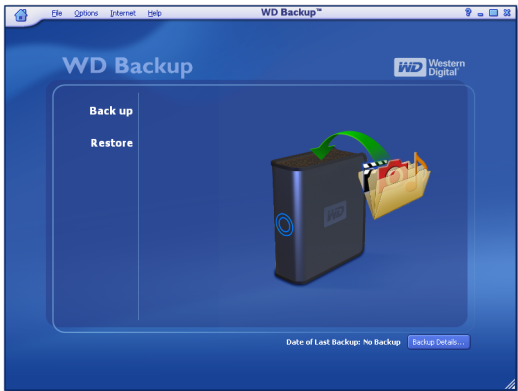

Mise hors tension du lecteur

Le lecteur externe s'éteint quand vous arrêtez l'ordinateur. Vous pouvez aussi mettre le lecteur hors tension de deux façons.

En utilisant Safe Shutdown

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation/Safe Shutdown. Il se peut que vous entendiez le lecteur s'arrêter avant que le voyant d'alimentation ne s'éteigne.
2. Le lecteur est désormais complètement éteint et vous pouvez le déconnecter en toute sécurité.

En utilisant l'arrêt automatique (Windows)

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité  dans la barre d'état du système et sélectionnez Supprimer le périphérique en toute sécurité. Il se peut que vous entendiez le lecteur s'arrêter avant que le voyant d'alimentation ne s'éteigne.
2. Le lecteur est désormais complètement éteint et vous pouvez le déconnecter en toute sécurité..

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou l'utilisation de ce produit, reportez-vous à la section relative au dépannage ou visitez notre site Web de support à l'adresse support.wdc.com et recherchez dans notre base de connaissances les informations pouvant vous aider.

Comment

- installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows 2000
- installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows XP
- formater le lecteur sur le système de fichiers FAT32**
- utiliser le lecteur sur un PC et un Macintosh en même temps
- désactiver le paramètre qui démarre le système à partir du lecteur externe
- installer, partitionner et formater le lecteur sous Windows 98SE (FireWire)

Réponse sous

« Answer ID »

34
207
1364
291
1201
1049

***Ce lecteur WD est préformaté en tant que partition FAT32 unique pour être compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows. Le système de fichiers FAT32 a une taille maximale de 4 Go et ne peut pas créer de partitions supérieures à 32 Go sous Windows 2000/XP. Les utilisateurs de Windows 2000 et XP peuvent contourner ces limitations de taille de fichier en reformatant le lecteur sur NTFS à l'aide de l'utilitaire Gestion des disques. Windows 98SE et Me ne prennent pas en charge NTFS. Reportez vous à la réponse 1287 sur le site support.wdc.com et aux articles 314463 et 184006 sur le site support.microsoft.com pour plus de détails.*

Spécifications système

Windows

- Un port USB ou FireWire libre
- Windows 98SE/Me/2000/XP

Macintosh

- Un port USB ou FireWire libre
- Mac OS X 10.2 ou version ultérieure

Conformité réglementaire

Informations de la FCC sur la Classe B

Cet équipement a été testé et s'avère être conforme aux normes régissant les périphériques numériques de Classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre des perturbations préjudiciables dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences radio ou télévision nocives. Cependant, on ne peut garantir que les interférences ne se produiront pas sur une installation donnée. Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par WD peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le matériel.

L'utilisateur trouvera de l'aide dans le livret préparé par la Commission fédérale américaine des communications : *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems (Comment identifier et résoudre des problèmes de perturbations radio/TV)*. Ce livret qui porte le n° de référence n° 004-000-00345-4, est disponible auprès du Government Printing Office américain, Washington, DC 20402.

Avis réglementaire de la CSA

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Underwriters Laboratories Inc.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1, UL 60950-1. Matériel des technologies de l'information - Sécurité - Partie 1 : Conditions générales (fichier E101559).

Certification CE pour l'Europe

Conformité vérifiée avec EN55022 pour les émissions RF et EN50082-1 pour l'immunité générique, selon le cas.

Informations sur la garantie

Ce produit ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Pour les réparations, adressez-vous exclusivement au personnel WD autorisé ou à un centre de services WD agréé.

Obtention de service

WD apprécie votre activité et s'efforce de toujours vous fournir les meilleurs services. Si ce Produit nécessite une intervention de maintenance, vous pouvez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté le Produit ou consulter notre site Web à l'adresse support.wdc.com pour savoir comment obtenir une assistance ou une autorisation de retour de matériel (RMA). S'il est déterminé que le Produit peut être défectueux, vous recevrez un numéro de RMA et des instructions pour le renvoi du Produit. Les retours non autorisés (c'est-à-dire sans numéro RMA) vous seront renvoyés à vos frais. Les retours autorisés doivent être envoyés dans un emballage conforme, prépayés et assurés, à l'adresse fournie sur vos documents de retour. Le carton et l'emballage d'origine doivent être conservés pour stocker et renvoyer votre produit WD. Pour établir de façon indiscutable la période de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (vous aurez besoin du numéro de série) à l'adresse support.wdc.com. WD n'assume aucune responsabilité quant aux pertes de données, quelle qu'en soit leur cause, à la récupération de données perdues ou aux données contenues dans tout Produit qui lui est confié.

Garantie limitée

WD garantit que le Produit, dans le cadre d'un usage normal, sera exempt de défauts de matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an, sauf disposition légale contraire, et sera conforme aux spécifications de WD pendant cette période. La période de garantie limitée commencera à la date d'achat figurant sur votre facture. WD n'assume aucune responsabilité pour tout Produit retourné si WD détermine que le Produit a été volé à WD ou que le défaut invoqué a) est inexistant, b) ne peut pas être réparé correctement du fait d'une détérioration antérieure à la réception du Produit par WD ou c) est dû à une mauvaise utilisation, à une mauvaise installation, à une altération (y compris le retrait ou l'effacement des étiquettes, et l'ouverture ou le retrait des boîtiers externes, excepté dans le cas d'une autorisation délivrée par WD ou par un centre de service autorisé), à un accident ou à une mauvaise manipulation survenus alors que toute autre personne que WD était en sa possession. Etant soumise aux restrictions spécifiées ci-dessus, votre seule et unique garantie sera, pendant la durée de garantie spécifiée ci-dessus et à la discrétion de WD, la réparation ou le remplacement du Produit. La garantie mentionnée de WD s'étendra aux Produits réparés et remplacés pendant la période restante de la garantie d'origine ou pendant quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'envoi du Produit remplacé ou réparé, la période la plus longue étant d'application.

La garantie limitée mentionnée est la seule garantie de WD et s'applique uniquement à des produits vendus en tant que produits neufs. Les recours fournis ici sont donnés en lieu et place de a) tout recours et toute garantie, expresse, implicite ou légale, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et b) toute obligation et toute responsabilité pour des dommages, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages accidentels, indirects ou spéciaux, ou toute perte financière, tout manque à gagner ou frais, ou données perdues à la suite de ou liée à l'achat, l'utilisation ou la mise en œuvre du Produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages.

Services d'assistance technique

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires pendant l'installation ou l'utilisation normale de ce produit, visitez notre site Web d'assistance technique à l'adresse support.wdc.com et faites une recherche dans notre base de connaissances.

support.wdc.com

www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	Amérique du Nord
949 672 7199	Espagnol
+800 6008 6008	Asie/Pacifique
+31 20 4467651	Europe/Moyen Orient/Afrique

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, Californie 92630
Etats-Unis.

Western Digital est une marque déposée ; WD, le logo WD, WD Backup, My Book et Safe Shutdown sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. Les autres marques mentionnées ici appartiennent à d'autres sociétés.

© 2006 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

2079-001072-202 Avr 2006